Versenkreck
DIN 7903

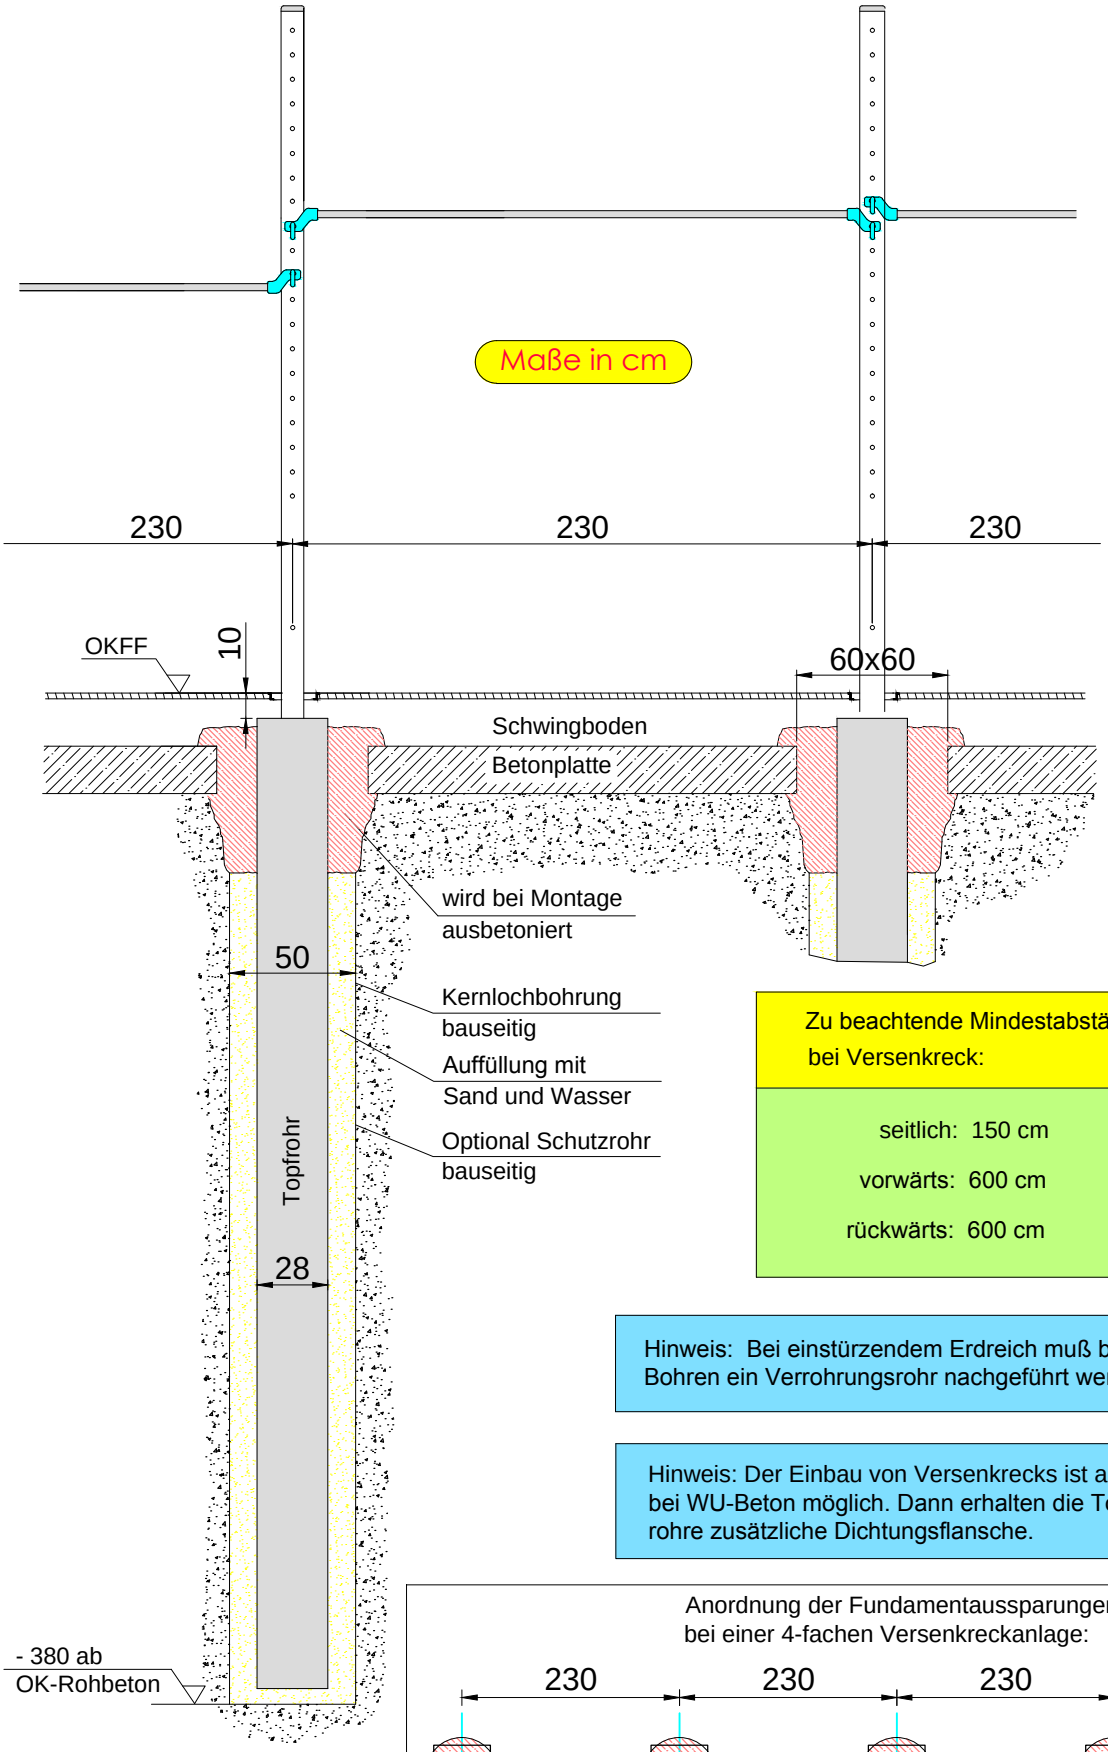

Zu beachtende Mindestabstände bei Versenkreck:
seitlich: 150 cm
vorwärts: 600 cm
rückwärts: 600 cm

Hinweis: Bei einstürzendem Erdreich muß beim Bohren ein Verrohrungsrohr nachgeführt werden.

Hinweis: Der Einbau von Versenkrecks ist auch bei WU-Beton möglich. Dann erhalten die Topfrohre zusätzliche Dichtungsflansche.
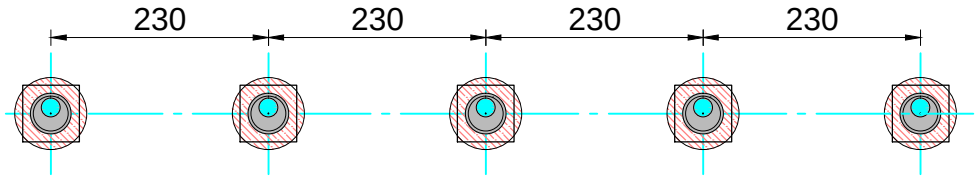
Anordnung der Fundamentaussparungen
bei einer 4-fachen Versenkreckanlage: